

128 kB RAM voor de Panasonic FS-A1FM

Origineel door: Bas Kornalijslijper

Bewerkt door: Bart Hamer

Waarschuwing:

Het belangrijkste onderdeel in de computer is de printplaat. Onderdelen kunnen vervangen worden, echter de printplaat niet. Probeer de onderdelen niet uit te solderen, maar knip ze los en verwijder daarna de soldeerpinen. Het gebruik van IC-voeten is aan te raden.




De Panasonic FS-A1FM.

Benodigheden:


- 2 stuks 41464 (ZIP-uitvoering)

Het inbouwen:

- Verwijder de kap.
- Verwijder het toetsenbord.
- Verwijder de diskdrive.
- Verwijder de hulprint met RS-232 interface (2 schroeven).
- Bouw de hoofdprint uit.
- Plaats een 41464 in de lege plaats van IC17.
- Plaats een 41464 in de lege plaats van IC18.
- Plaats een condensator van 100 nF in de lege plaats van C71.
- Plaats een condensator van 100 nF in de lege plaats van C72.
- Bouw alles in omgekeerde volgorde weer terug.

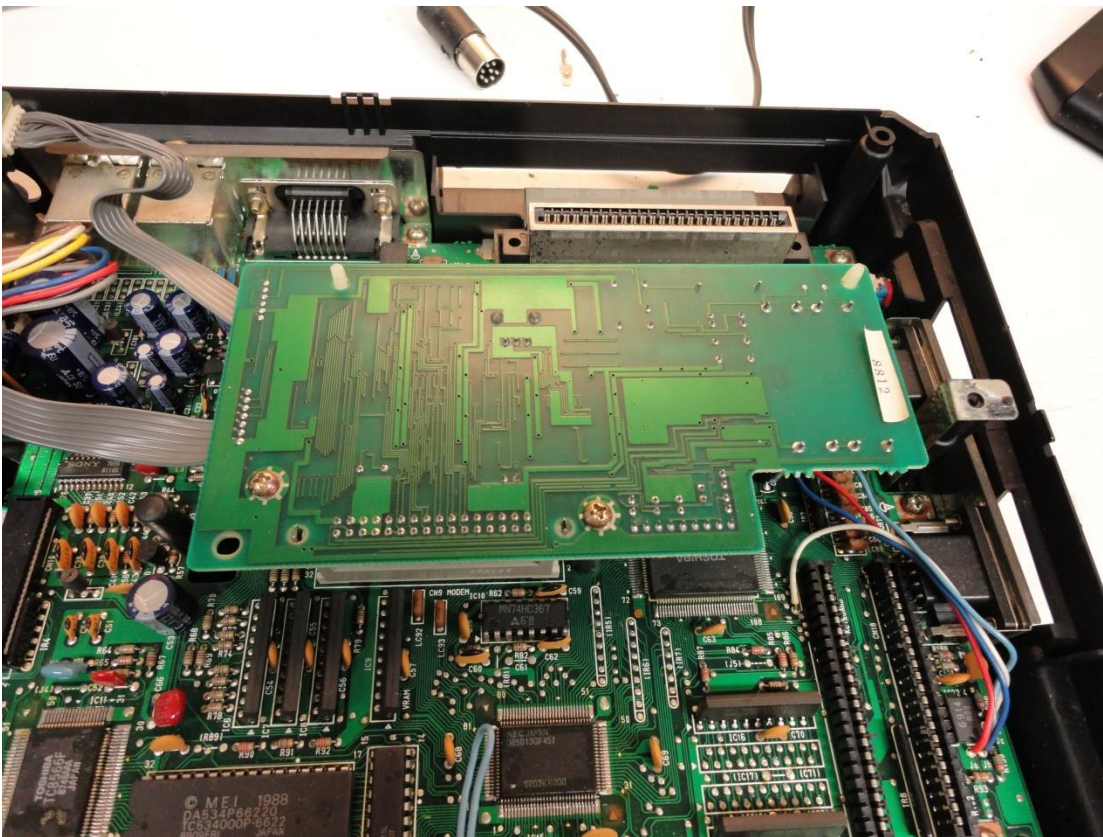

Het inwendige van de Panasonic FS-A1FM.

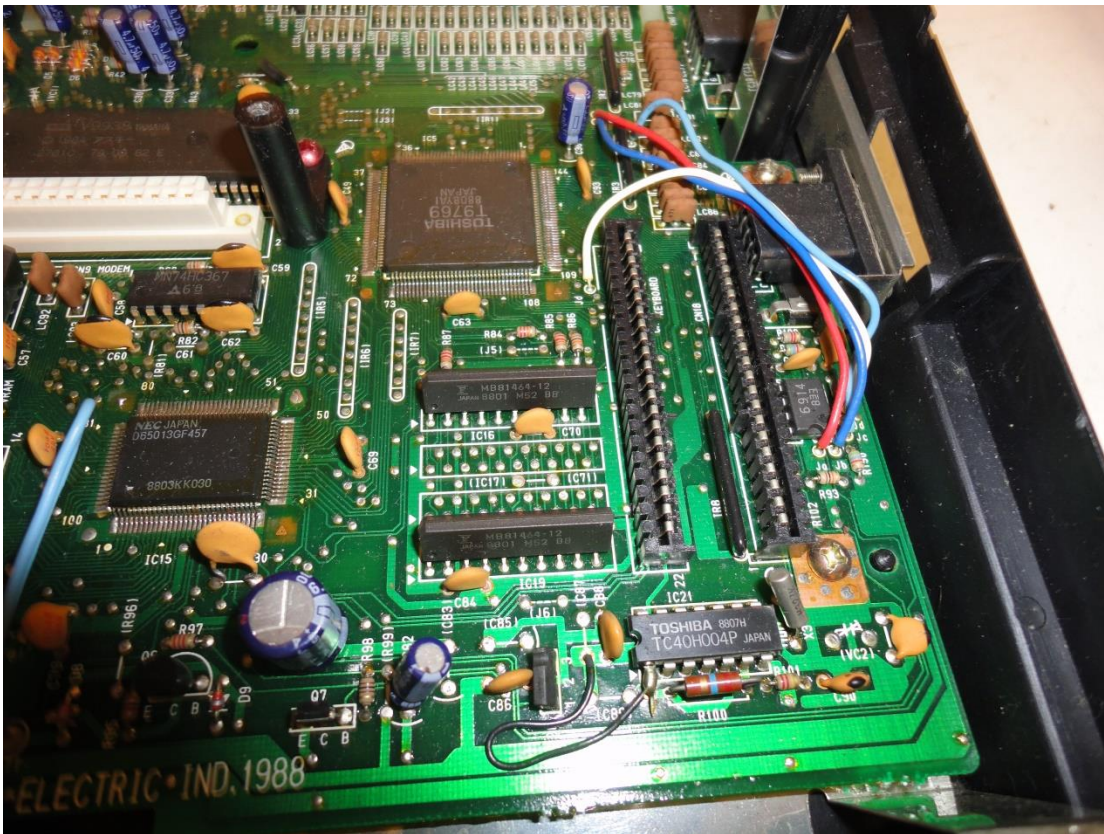

64 kB geheugen en de vrije plaatsen voor het extra geheugen.