

128 kB RAM voor de Panasonic FS-A1F

Origineel door: Bas Kornalijnslijper

Bewerkt door: Bart Hamer

Waarschuwing:

Het belangrijkste onderdeel in de computer is de printplaat. Onderdelen kunnen vervangen worden, echter de printplaat niet. Probeer de onderdelen niet uit te solderen, maar knip ze los en verwijder daarna de soldeerpinen. Het gebruik van IC-voeten is aan te raden.



De Panasonic FS-A1F.

Benodigheden:


- 2 stuks 41464 (of een equivalent)

Het inbouwen:


- Verwijder de kap.
- Verwijder het toetsenbord.
- Verwijder de diskdrive.
- Bouw de hoofdprint uit.
- Verwijder de hulpprint (desolderen), deze zit boven de geheugenchips.
- Plaats een 41464 in de lege plaats van IC14.
- Plaats een 41464 in de lege plaats van IC16.
- Plaats een condensator van 100 nF in de lege plaats van C49.
- Plaats een condensator van 100 nF in de lege plaats van C51.
- Bouw alles in omgekeerde volgorde weer terug.




Het inwendige van de Panasonic FS-A1F.

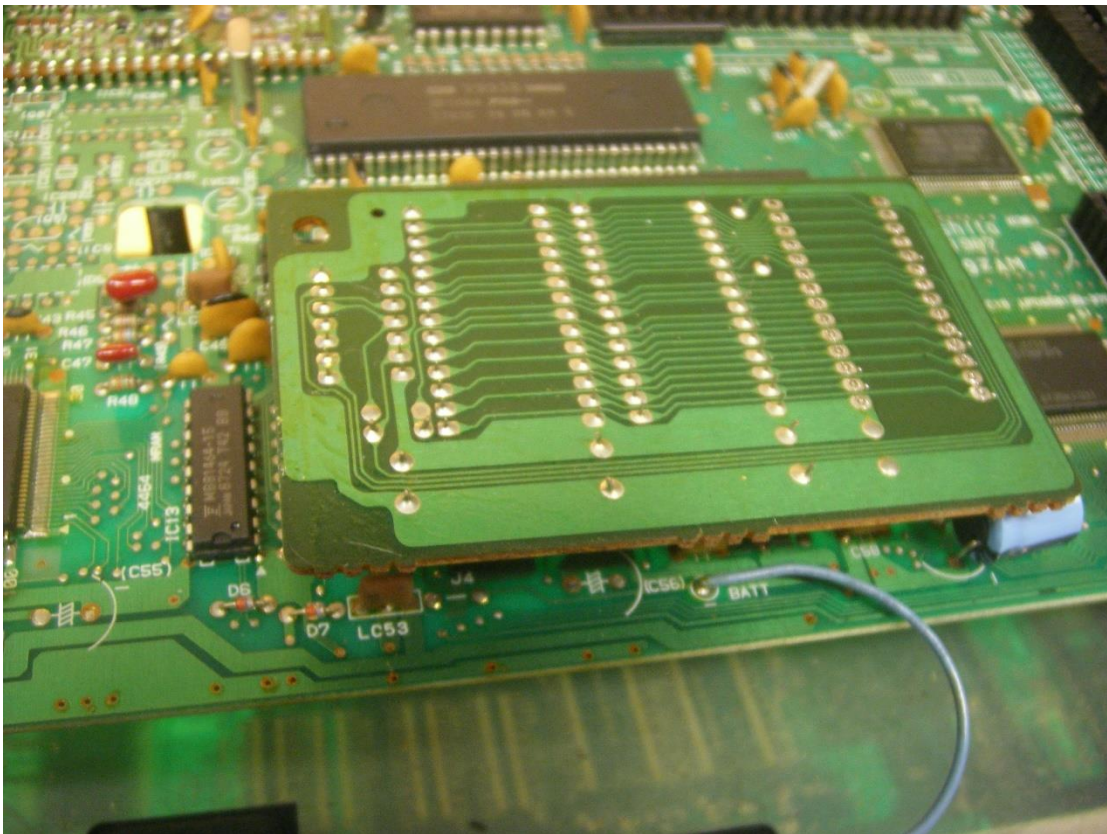

De hulprint dient verwijderd te worden (desolderen).

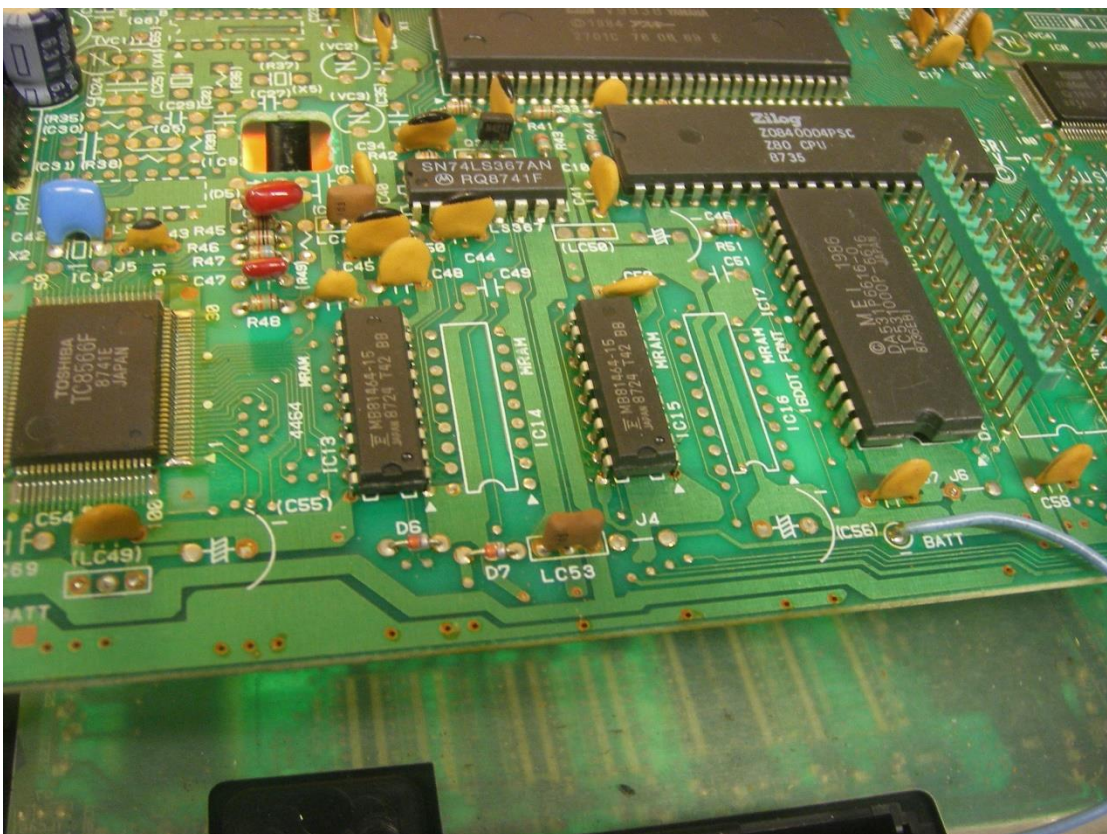

64 kB geheugen.

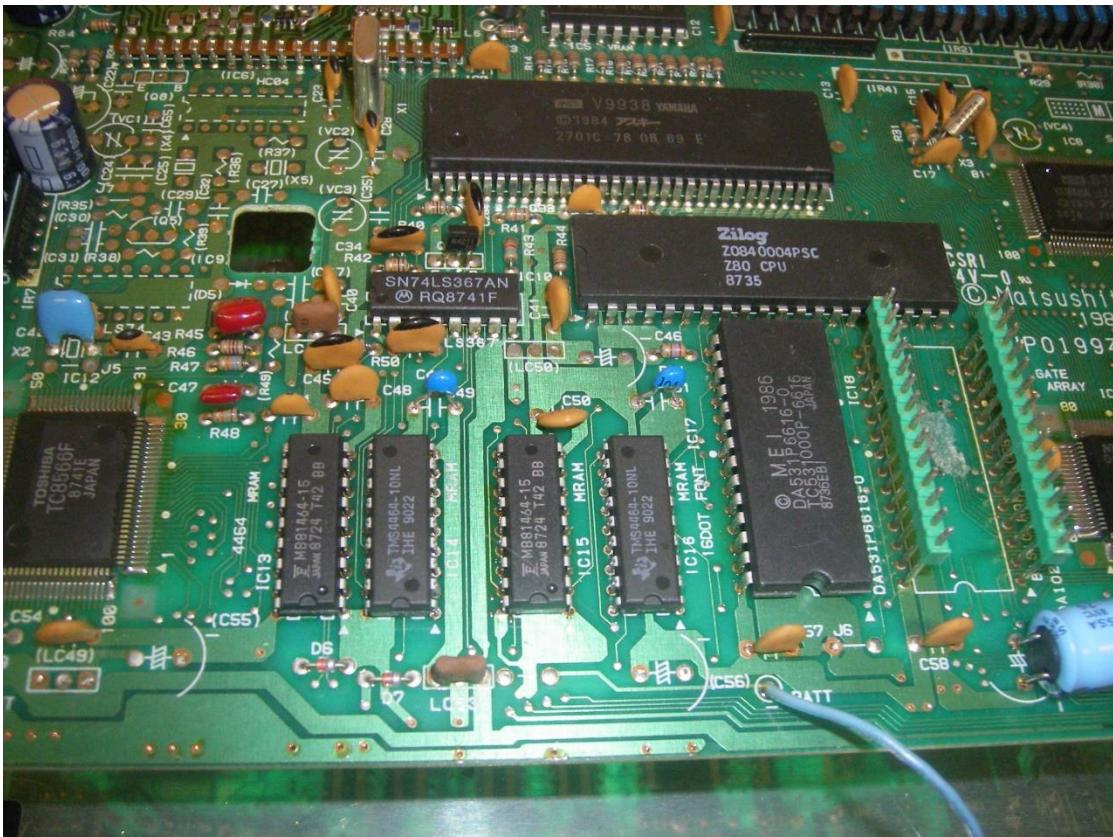

128 kB geheugen.